D **Kontaktgrill und Sandwichtoaster**

CZ **Kontaktní gril & Sendvičovač**

HU **Kontakt grill & Szendvics-sütő**

SLO **Kontaktni žar in opekač kruha**

HR **Kontaktni roštilj i toster za sendviče**

Type SB 3177N
Grill

SB 3177N "Grill" D

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise..... **2**
Lieferumfang..... **4**
Beschreibung..... **4**
Vor dem ersten Gebrauch..... **4**
Verwendung des Grills **5**
Reinigung und Pflege..... **5**
Technische Daten..... **6**
Entsorgung..... **6**
Garantiehinweise..... **6**

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist ausschließlich zum Grillen von Fleisch und Toasten von Sandwiches zu verwenden. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Verwenden Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung oder unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
  Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mindestens mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Kabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Kabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

- **ACHTUNG: Das Gerät nicht verwenden wenn**:
  - es heruntergefallen ist, oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder Kabel hat
  - es Funktionsstörungen aufweist
- Ein beschädigtes Kabel darf ausschließlich von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).

  (*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

- **Achtung! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten

PROSPANS

oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Klären Sie Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch heiße Geräteteile und während des Betriebes entweichenden heißen Dampf
  - Gefahr durch elektrischen Strom
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, Sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für kleine Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr! Sie könnten ihn verschlucken.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen mit einer Zeitschaltuhr oder Fernbedienung betrieben zu werden, um Brandgefahr auszuschließen.

- **Vorsicht Stromschlaggefahr! Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker** dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch-, Dusch- oder Spülbeckens
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund
  - Verwenden sie das Gerät nicht im Freien

- **Ziehen Sie den Netzstecker**
  - nach jedem Gebrauch und wenn Sie das Gerät nicht benutzen
  - bevor Sie das Gerät reinigen
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nicht am Kabel anfassen.
- Gerät niemals am elektrischen Kabel tragen. Kabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das elektrische Kabel nicht beschädigt ist.
- Bei Beschädigung des Kabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.

- **Vorsicht Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Betriebes sehr heiß! Benutzen Sie zum Öffnen und Schließen nur den wärmeisolierten Plastikgriff. Berühren Sie nie heiße Grillplatten oder das Gehäuse.

- **Vorsicht!** Beim Grillen entweicht sehr heißer Dampf!
- Transportieren Sie das Gerät nicht im heißen Zustand. Lassen Sie es ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.

- **Achtung Brandgefahr!** In der unmittelbaren Umgebung dürfen sich während des Gebrauchs keine hitzeempfindlichen oder leicht entzündbaren Materialien befinden! Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu Wänden, Möbeln und Gardinen oder Küchentüchern ein.

- **Vorsicht!** Öl- und Fettzubereitungen können bei Überhitzung brennen. Lassen Sie das Gerät daher nie unbeaufsichtigt und ziehen Sie nach jedem Gebrauch grundsätzlich sofort den Netzstecker. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Gebrauchs des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht die heißen Teile des Gerätes (wie z. B. die Grillflächen, das Gehäuse) berührt.
- Um die Antihaftbeschichtung der Grillflächen zu schützen, benutzen Sie keinesfalls metallene Kochgegenstände (Gabel, Messer usw.), sondern Utensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff.
- Bereiten Sie nur Nahrungsmittel zu, die zum Verzehr geeignet sind.
- Halten Sie das Gerät stets sauber, da es direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln hat.

ProDomus

Lieferumfang

- Kontaktgrill
- Bedienungsanleitung

Beschreibung

1	Kontrolllampe rot
2	Kontrolllampe grün
3	Verschlussclip
4	Grillplatten
5	Griff

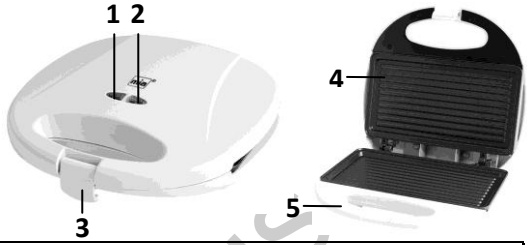

Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS: Beim ersten Aufheizen kann Schutzfett verdampfen, mit dem die Grillflächen bei der Produktion behandelt wurden. Die dabei entstehende Geruchsentwicklung ist unschädlich und tritt später nicht wieder auf. Lassen Sie das Gerät so lange heizen, bis die Dampfentwicklung aufhört, mindestens jedoch 10 Minuten.

Reinigen vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Platten vor dem ersten Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie sie anschließend trocken.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzefeste, trockene, rutschfeste und ebene Fläche.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes, z. B. durch Öffnen der Fenster.
- Schließen Sie den Deckel und verriegeln Sie den Verschlussclip.
- Verbinden sie den Netzstecker mit Steckdose, die Kontrolllampen leuchten. Während das Gerät aufheizt, leuchten die Kontrolllampen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Klappen Sie den Deckel auf und lassen Sie das Gerät abkühlen. Nach ausreichend Abkühlung, reinigen Sie die Grillplatten erneut mit einem weichen Tuch nach.

Das erste Gegrillte

Wir empfehlen Ihnen, das erste Gegrillte/Sandwich, das Sie mit dem Gerät zubereitet haben nicht zu essen, um eventuellen Geschmacksirritationen vorzubeugen. Danach sollte ein eventuell auftretender Fremdgeschmack verschwunden sein.

Kundendienst

Verwendung des Grills

Vorsicht: Verbrennungsgefahr! Während des Grill-bzw. Toastvorgangs wird das Gerät heiß. Benutzen Sie bitte Topfhandschuhe und berühren Sie das Gerät ausschließlich an seinen hitzeisolierten Griff!

- Vor dem Einstecken des Netzsteckers reinigen Sie bitte die Platten mit einem leicht feuchten Tuch und wischen diese trocken .
- Um Anhaften an den Backplatten zu vermeiden, streichen Sie diese vor dem Gebrauch leicht mit Fett ein.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose, die rote Kontrolllampe leuchtet. Vor dem Gebrauch heizen Sie das Gerät einige Minuten auf, damit es eine gleichmäßige Temperatur erreicht. Das Gerät ist bereit, wenn die grüne Kontrolllampe leuchtet. Die grüne Kontrolllampe geht während des Toastvorganges im Wechsel an und aus.

Vorsicht beim Einlegen von Fleisch oder Sandwiches, die Platten sind heiß! Fassen Sie nur den wärmeisolierten Griff an! Berühren Sie nicht die heißen Backplatten.

- Öffnen Sie das Gerät ganz und legen Sie die Speisen auf die untere Platte. Schließen Sie den Deckel des Gerätes und drücken Sie den Deckel, wenn nötig an.

- **Hinweis: <u>Niemals</u>** den Deckel **<u>mit Gewalt</u>** schließen und den Verschlussclip arretieren, wenn Sandwiches in dem Gerät eingelegt sind. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden und es könnte zu Verletzungen kommen.
- Ggf. können Sie den Verschlussclip am Griff des Gerätes auf Stufe 2 einrasten lassen (s. Abb.). Stufe 2 erweitert den Abstand der Platten, so dass dazwischen genügend Platz für belegte Grillgut oder Sandwichesist.. Achten Sie jedoch darauf, dass die Sandwiches nich zu dick sind, wenn Sie den Verschlussclip einrasten wollen!
- **Hinweis: Benutzen Sie die Stufe 1 des Verschlussclips nie zum Toasten.** Stufe 1 am Verschlussclip ist nur zum Verschließen des Deckels für eine platzsparende Aufbewahrung. Bei Stufe 1 wäre der Platz zwischen den Grillplatten zu eng zum Toasten. Der Griff kann durch das Verschließen bei Stufe 1 beschädigt werden. Die Sandwiches werden zu stark zusammen gedrückt, so dass der Belag herausgedrückt wird.
- Die Kontrolllampen (Thermostat) schalten sich während des Vorgangs an und aus. Beim Grillen/Toasten kann Dampf zwischen den Platten hervortreten.
- Der normale Grill-/Toastvorgang beträgt ca. 2-4 Min. (und kann abhängig von der Art, Konsistenz und Stärke des Fleisches bzw.Brotscheiben und des Belages variieren).
- Nach dem Vorgang öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie die Speisen. Benutzen Sie hierzu einen Holzspatel, niemals ein Messer, um die Plattenoberfläche nicht zu zerkratzen.

Achtung! Nach jedem Gebrauch grundsätzlich den Netzstecker aus der Steckdose ziehen um das Gerät auszuschalten.

Reinigung und Pflege

Achtung! Das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser tauchen oder unter fließen-dem Wasser reinigen um Stromschlaggefahr vorzubeugen! Nach Gebrauch Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. Nach Gebrauch und vor der Reinigung grundsätzlich den Netzstecker ziehen.

- Das obere, untere und seitliche Gehäuse wischen Sie außen nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie die Innenseiten und Kanten der Platten mit saugfähigem Papier oder einem weichen Tuch ab. Die antihaftbeschichteten Backflächen keinesfalls mit spitzen, harten, oder scharfen Reinigungsgeräten reinigen. Die Beschichtung der Sandwichplatten kann durch Kratzer leicht beschädigt werden.

PROMOMAS

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, kein Backofenspray, Benzin oder andere Lösemittel.
- In der Spalte an der Hinterseite des Gerätes kann sich nach Benutzung etwas übergelaufener Teig oder auch Fettreste angesammelt haben. Diese entfernen Sie mit einem Holzspatel oder einem ähnlichem Küchenwerkzeug und mit Hilfe von Küchenrolle.

Tipp:
Die Reinigung von Kontaktgrills/Sandwichtoastern gestaltet sich trotz der antihaftbeschichteten Platten manchmal etwas schwierig, da sich Toastreste, oder schlimmstenfalls Teile der Füllung in den Ritzen oder dem Klappscharnier festsetzen können. Um die Reinigung zu erleichtern, sollten Sie im kalten Zustand des Gerätes vor der ersten Benutzung die Platten mit etwas Öl einfetten. Ist Käse aus dem Toast gelaufen, so sollten Sie ihn umgehend mit einem Küchentuch oder einem Holzschaber von den antihaftbeschichteten Platten oder dem Klappscharnier entfernen, solange er noch weich ist. Nach Beenden des Grillens/Toastens genügt es, wenn die Platten mit einem feuchten Tuch abgerieben und anschließend wieder mit Speiseöl eingefettet werden. Das Außengehäuse reinigen Sie am Besten mit einem weichen, feuchten Tuch, bei Bedarf mit wenigen Tropfen Spülmittel, da sich so der Fettschmutz leicht lösen lässt.

- Wickeln Sie das Netzkabel zur Aufbewahrung erst auf, wenn das Gerät komplett abgekühlt ist.
- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf. Das Gehäuse könnte schmelzen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kindersicheren Ort auf.

Technische Daten

220-240V~ 50/60Hz 750W
Dieses Gerät ist GS geprüft, und entspricht den CE Normen Richtlinien.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Alt-gerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Für das Gerät betsteht eine Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen sich an die Verkaufsstelle zu wenden.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:
- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.

Redomus

- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- wenn Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Technische Änderungen vorbehalten Version 11/2013

Prodomus